

romstal®
UNIVERSUL CALITĂȚII

Producator: ITALTECNICA – Italia

Produs: PRESOSTAT PM/5



FISA TEHNICA

INTRUCTIUNI PENTRU REGLAREA PRESOSTATULUI

Grupurile de pompare sunt echipate cu un presostat prereglat din fabricatie si adaptat la majoritatea cazurilor de intrebuintare.

Exista posibilitatea modificarii acestui reglaj pentru o mai buna adaptare la conditiile date.

DATE TEHNICE


| Model | Camp de reglare | Taratura din fabrica | Ecart minim | Ecart maxim | Corent nominal | Tensiune nominala | Temperatura ambient max | Grad de protectie | Peso netto |
|-------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| PM/5 | 1-5 bar | 1,4-2,8 bar | 0,6 bar | 2,5 bar | 16 A | 250 V | 55° C | IP 44 | 380 gr |

REGLAREA PRESOSTATULUI

1. Determinati valoarea presiunii minime a presostatului dorita in functie de valoarea presiunii de pornire a pompei.
2. Reglati presiunea de preincarcare a recipientului de hidrofor cu 0,2 bar mai mica decat presiunea de pornire a pompei. Aceasta operatie se realizeaza dupa golirea completa a recipientului de hidrofor (partea de apa)
3. Dupa ce identificati tipul presostatului pe care doriti sa-l montati, efectuati reglarea lui, urmarind indicatiile de mai jos. Verificati cu ajutorul unui manometru valorile presiunilor obtinute.

Piulita A (cea mare) modifica valoarea presiunii maxime a presostatului. Automat valoarea presiunii minime se va schimba in aceiasi proportie cu diferenta de presiune deja fixata (intre presiunea de pornire/oprire)


Piulita B (cea mica, daca exista) modifica valoarea diferentei de presiune intre pornire/oprire.

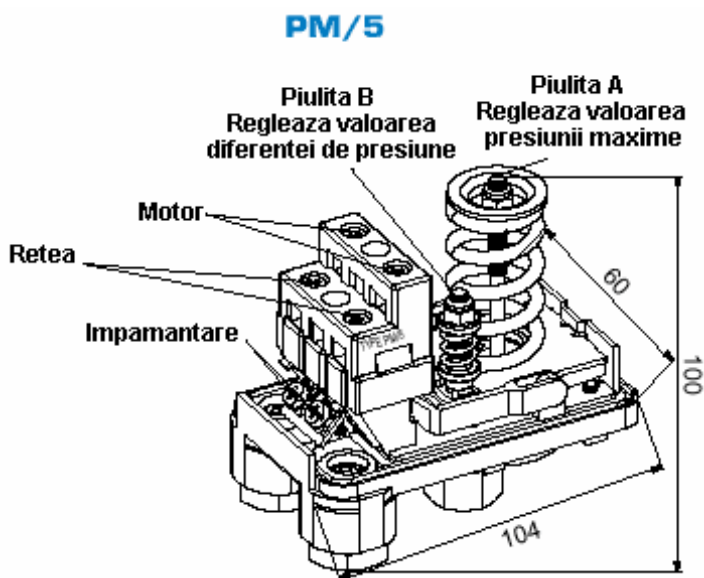


DOMENIU DE REGLARE PRESOSTAT

PM/5

A - Valoare ecart minim
B - Valoare ecart maxim

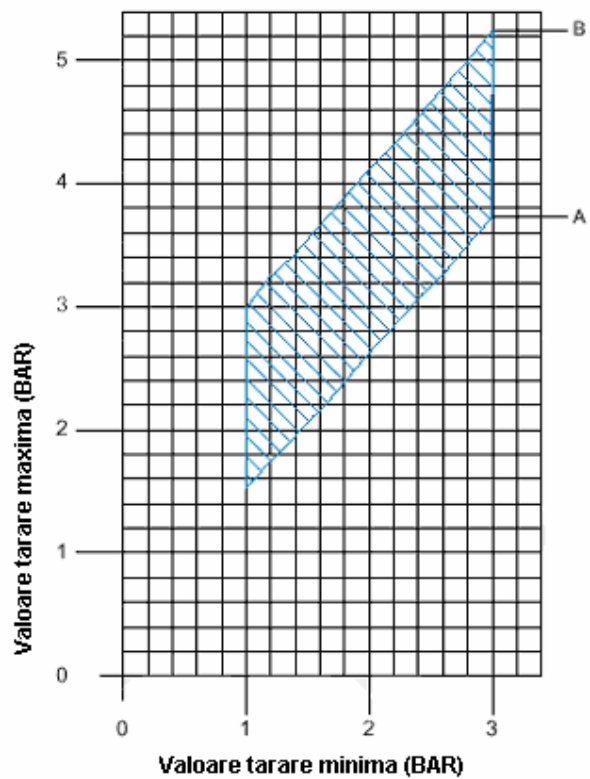

SCHEMA ELECTRICA

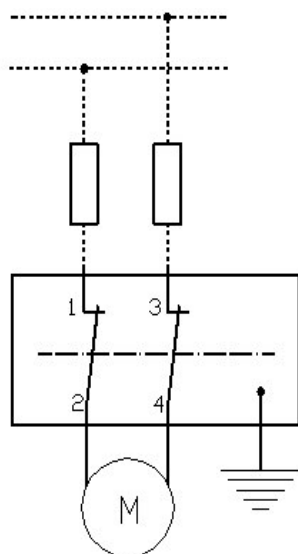

Coordonator: **Dir. Th. Ing. Stefan LAZAR**
Verificare tehnica: **Ing. MINEA ION**
Tehnoredactare: **Ing. MINEA ION**



ROMSTAL, Bucuresti, Sos. Vitan-Barzesti 11A, sector 4

tel/fax: (021) 332.09.01, (021) 334.94.63

E-mail: office@romstalb.ro Internet: www.romstal.ro