


MONITOR DE UMIDITATE SI TEMPERATURA INTERIOR CU ALARMA

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI CEAS

Specificații

1. Total 4 butoane funcționale: °C/°F/ , MODE, MEM/ , BACKLIGHT/SNOOZE.
2. Afișează umiditatea curentă, temperatura, nivelul de confort și ceasul cu alarmă și înregistrează umiditatea/temperatura minimă și maximă.
3. Interval de temperatură: -4°F -- 158°F (-20°C--70°C).
4. Interval de umiditate: 20%-95%.
5. Nivel de confort: 3 pictograme: DRY, COMFORT, WET.
6. Tendința umidității: 3 pictograme: MAI UMED, FĂRĂ SCHIMBARE, MAI USCAT.
7. Unitatea de afișare a temperaturii: °C/°F selectabilă (Valoarea implicată este °C).
8. Rezoluția temperaturii: 0,1°C/°F.
9. Rezoluție umiditate: 1%.
10. Rata de reîmprospătare: 10 secunde.
11. Alimentare: 2 X AAA 1.5V

Produse

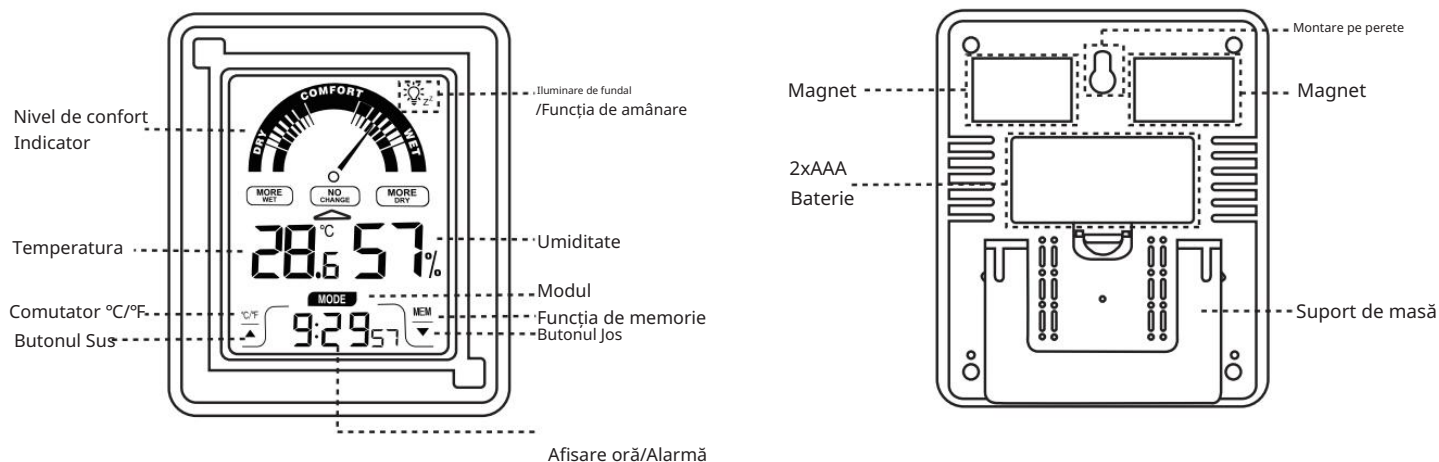

Înainte de prima utilizare

1. Introduceți sau înlocuiți bateria: Introduceți două baterii AAA cu polaritatea corectă (+) și (-) așa cum este indicat.
2. Nu scufundați produsul în apă.
3. Monitorul de umiditate și temperatură este acum gata de utilizare.

Instrucțiuni de utilizare

Butonul MOD

1. În modul normal
 - Apăsați o dată pentru a comuta de la Ora și Alarmă.
 - Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde până la modul de setare.
 - În modul Oră, apăsați lung pentru a intra în setarea orei.
 - În modul Alarmă, apăsați lung pentru a intra în setarea alarmei.
2. În modul de setare a orei
 - Apăsați lung MODE pentru a intra în modul de setare. Secvența este modul de setare „Format 12/24 ore” - „Oră” - „Minut” - „Timp memorie 24 de ore/Toată timpul”.
 - În modul de configurare, obiectul de setare clipește.
 - Reglați datele utilizând butoanele °C/°F/ (+) sau MEM/ (-), după setare apăsați MODE o dată pentru a intra în alt mod.
 - După setare, apăsați MOD pentru a confirma (setarea va fi confirmată automat fără nicio operațiune după 20 de secunde.)
3. În modul setare alarmă
 - Apăsați lung MODE pentru a intra în modul de setare. Secvența este „Oră” - „Minut” - „Modul de setare a timpului de amânare” (5-60 de minute).
 - În modul de configurare, obiectul de setare clipește.
 - Reglați datele utilizând butoanele °C/°F/ (+) sau MEM/ (-), după setare apăsați MODE o dată pentru a intra în alt mod.

• Observație: Apăsați °C/°F pentru a activa/dezactiva alarma (când pictograma se aprinde, înseamnă că alarma este activată; când t pictograma nevăzută, înseamnă că alarma este dezactivată)

Buton °C/°F/

1. În modul normal

- Apăsă i o dată pentru a activa/dezactiva alarma.
- Apăsăți și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a schimba afișarea temperaturii la °C sau °F.

2. În modul setare

- Apăsă i o dată pentru a mări datele.
- Apăsăți și mențineți apăsat timp de 2 secunde va crește într-un ritm mai rapid.

Butonul MEM/

1. În modul normal

- Apăsăți o dată pentru a comuta de la datele maxime și minime de temperatură și umiditate (Secvența este Maxim – Minim – Afișaj standard).
- Apăsăți și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a șterge memoria.


2. În modul setare

- Apăsă i o dată pentru a mic ora datele.
- Apăsăți și mențineți apăsat timp de 2 secunde va scădea într-un ritm mai rapid.

Buton LIGHT/SNOOZE

- Apăsăți o dată pentru a aprinde lumina din spate timp de 5 secunde
- În semnalele sonore de alarmă, apăsa i o dată pentru a intra în func ia de amânare
- Alarma BUZZER durează 2 minute, apăsați orice buton, cu excepția SNOOZE, pentru a opri alarma sau amâna

NIVEL DE CONFORT: 3 pictograme USCAT, CONFORT, UME.

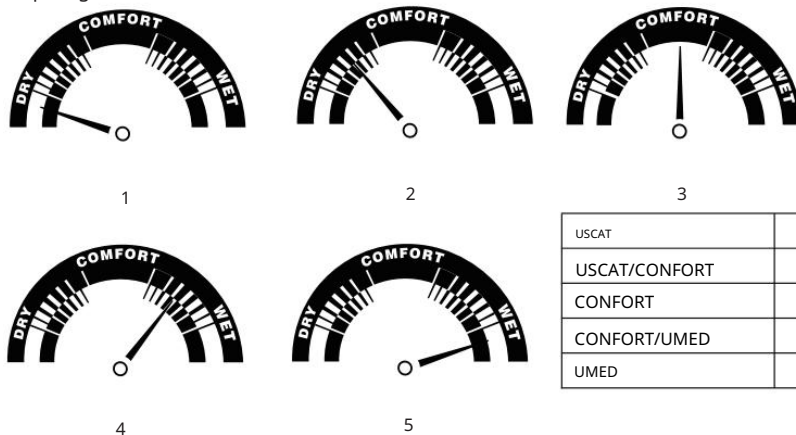

- Imaginea 1: USCAT (dacă umiditatea este sub 34%)
- Imaginea 2: USCAT/CONFORT (dacă umiditatea este între 35% și 40%)
- Imaginea 3: CONFORT (dacă umiditatea este între 41%-55%)
- Imaginea 4: CONFORT/UMED (dacă umiditatea este între 56%-64%)
- Imaginea 5: UME (dacă umiditatea este peste 65%)

TENDINȚA UMIDITĂȚII: 3 pictograme: MAI UMED, FĂRĂ SCHIMBARE, MAI USCAT

Pictograme pentru modificarea mediului:



Condiție	ICONA
Umiditate așteptată Modificările sunt în +/- 4%	Nicio schimbare
Umiditate așteptată Modificările sunt de + 5% sau mai mult	Mai umed
Umiditate așteptată Modificările sunt - 5% sau mai puțin	Mai uscat

ÎNGRIJIREA MONITORULUI DE UMIDITATE/TEMPERATURĂ

- Nu lăsați expus la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea pieselor electronice și a materialelor plastice.
- Scoateți bateria dacă intenționați să o depozitați mai mult de patru luni.