


MONITOR JUSTZEN DE UMIDITATE ȘI TEMPERATURĂ INTERIOR CU ALARMĂ

Manual de instrucțiuni

1. Specificații

- 4 butoane funcționale: °C/°F, MODE, MEM, BACKLIGHT/SNOOZE.
- Afișează umiditatea curentă, temperatura, nivelul de confort și ceasul cu alarmă; înregistrează valorile minime și maxime de umiditate/temperatură.
- Interval de temperatură: -20°C – 70°C (-4°F – 158°F).
- Interval de umiditate: 20% – 95%.
- Nivel de confort: 3 pictograme — DRY (uscat), COMFORT (confort), WET (umed).
- Tendința umidității: 3 pictograme — MAI UMED, FĂRĂ SCHIMBARE, MAI USCAT.
- Unitate de afișare a temperaturii: °C/°F, selectabilă (implicit °C).
- Rezoluție temperatură: 0,1°C/°F.
- Rezoluție umiditate: 1%.
- Rată de reîmprospătare: 10 secunde.
- Alimentare: 2 x baterii AAA, 1,5 V.

2. Componentele produsului

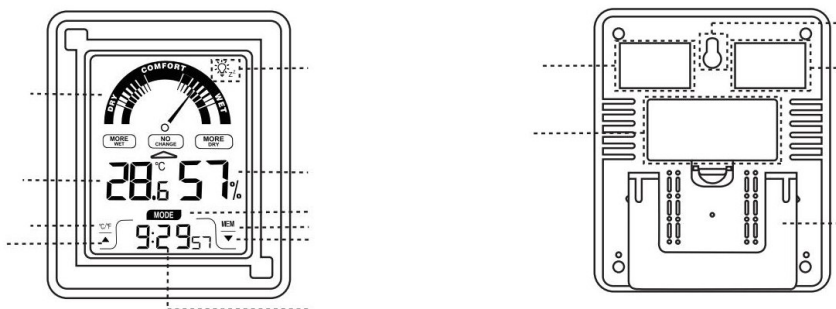

Panou frontal: indicator nivel de confort, iluminare de fundal / funcție de amânare (snooze), temperatură, umiditate, comutator °C/°F (buton sus), modul, funcția de memorie (buton jos), afișaj oră/alarmă.

Panou spate: magneți de fixare, montare pe perete, compartiment baterii (2 x AAA) și suport de masă.

3. Înainte de prima utilizare

1. Introduceți sau înlocuiți bateriile: montați 2 baterii AAA respectând polaritatea (+/-) indicată în compartiment.
2. Nu scufundați produsul în apă.
3. Monitorul de umiditate și temperatură este acum gata de utilizare.

4. Instrucțiuni de utilizare

4.1 Butonul MODE

În modul normal:

- Apăsați o dată pentru a comuta între afișarea Orei și a Alarimei.
- Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare.
- În modul Oră, apăsați lung pentru a intra în setarea orei.
- În modul Alarmă, apăsați lung pentru a intra în setarea alarmei.

Setarea orei:

- Apăsați lung MODE pentru a intra în modul de setare. Secvența parcursă este: format 12/24 ore → Oră → Minut → Memorie 24 de ore/Toată perioada.
- În modul de configurare, obiectul care se setează clipește.
- Reglați valoarea cu butoanele °C/°F (+) sau MEM (-); după setare apăsați MODE o dată pentru a trece la câmpul următor.
- După finalizare, apăsați MODE pentru a confirma (setarea se confirmă automat dacă nu se apasă niciun buton timp de 20 de secunde).

Setarea alarmei:

- Apăsați lung MODE pentru a intra în modul de setare. Secvența parcursă este: Oră → Minut → Timp de amânare (snooze), reglabil între 5 și 60 de minute.
- În modul de configurare, obiectul care se setează clipește.
- Reglați valoarea cu butoanele °C/°F (+) sau MEM (-); după setare apăsați MODE o dată pentru a trece la câmpul următor.
- Observație: apăsați °C/°F pentru a activa/dezactiva alarma — dacă pictograma alarmei este aprinsă, alarma este activă; dacă pictograma nu este vizibilă, alarma este dezactivată.

4.2 Butonul °C/°F

În modul normal:

- Apăsați o dată pentru a activa/dezactiva alarma.
- Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a comuta afișarea temperaturii între °C și °F.

În modul de setare:

- Apăsați o dată pentru a mări valoarea afișată.
- Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde pentru a crește valoarea într-un ritm mai rapid.

4.3 Butonul MEM

În modul normal:

- Apăsați o dată pentru a comuta între valorile maxime și minime înregistrate de temperatură și umiditate (secvența: Maxim → Minim → Afișaj standard).
- Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a șterge memoria.

În modul de setare:

- Apăsați o dată pentru a micșora valoarea afișată.
- Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde pentru a scădea valoarea într-un ritm mai rapid.

4.4 Butonul LIGHT/SNOOZE

- Apăsați o dată pentru a aprinde iluminarea de fundal timp de 5 secunde.
- În timpul semnalului sonor de alarmă, apăsați o dată pentru a activa funcția de amânare (snooze).
- Semnalul sonor de alarmă durează 2 minute; apăsați orice buton, cu excepția SNOOZE, pentru a opri alarma sau pentru a o amâna.

5. Nivelul de confort

Indicatorul afișează una din cele 3 stări — USCAT, CONFORT, UMED — reprezentate prin 5 poziții posibile ale acului, în funcție de nivelul curent de umiditate:

Pictogramă	Referință	Interval de umiditate
	Imaginea 1	USCAT — umiditate sub 34%

Pictogramă	Referință	Interval de umiditate
	Imaginea 2	USCAT/CONFORT — umiditate între 35% și 40%
	Imaginea 3	CONFORT — umiditate între 41% și 55%
	Imaginea 4	CONFORT/UMED — umiditate între 56% și 64%
	Imaginea 5	UMED — umiditate peste 65%

6. Tendința umidității

Aparatul compară umiditatea curentă cu cea așteptată și afișează una din următoarele 3 pictograme:



Condiție	Pictogramă afișată
Umiditatea așteptată variază în limita a $\pm 4\%$	FĂRĂ SCHIMBARE
Umiditatea așteptată crește cu 5% sau mai mult	MAI UMED
Umiditatea așteptată scade cu 5% sau mai mult	MAI USCAT

7. Îngrijirea monitorului de umiditate/temperatură

- Nu lăsați aparatul expus la temperaturi extreme (ridicate sau scăzute), deoarece acest lucru poate deteriora componentele electronice și materialele plastice.
- Scoateți bateriile dacă intenționați să depozitați aparatul mai mult de 4 luni.

Contact: www.dishop.ro / +40774637199