

## HAMACE SI SCAUNE SUSPENDATE

### Pentru ce se foloseste

- Hamacul se foloseste exclusiv pentru relaxare sau odihna in pozitie sezut sau intins
- Nu se foloseste pentru joaca sau sport, leganat, sarituri, etc.
- Hamacul se foloseste de catre adulti, iar copiii folosesc modelele pentru copii, in afara de cazul in care sunt supravegheati de catre un adult
- Se foloseste exclusiv acasa sau in privat
- A nu se depasi capacitatea maxima de incarcare !

### Montare

- Punctul de suspendare al hamacului sau scaunului, la fel si toate componentele utilizate in acest scop (cordelina, carlige, bucle) trebuie sa fie durabile si capabile sa sustina cel putin de 2.5 ori capacitatea hamacului. De exemplu, daca hamacul are capacitate de 100kg, punctul de ancorare trebuie sa reziste la cel putin 250kg
- Punctul de ancorare trebuie sa fie neted, fara margini sau colturi ascutite, pe care buclele de suspensie s-ar putea deteriora
- Hamacul nu se ancoreaza pe crengi sau alte puncte nesigure sau improvizate
- Punctul de ancorare se alege in asa fel incat, pe raza de 1m in jurul hamacului, precum si dedesubt, sa nu fie muchii sau varfuri ascutite
- Hamacul se monteaza departe de surse de foc deschis
- Inaltimea de ancorare trebuie sa fie aprox. 1,80 cm, distanta intre punctele de ancorare aprox. 3m, in asa fel incat punctul cel mai de jos al hamacului, in timpul folosirii, sa nu fie mai jos de 40-50cm. Va rugam cititi si Instructiunile de siguranta pentru mai multe detalii
- Montarea cadrului sacunului suspendat, precum si suspendarea scaunelor si hamacelor se face numai de catre o persoana adulta, conform instructiunilor de montaj

### Utilizare

- Asezati-va cu grija, pentru ca hamacul se poate roti in jurul axei proprii, va poate rasturna, si va puteti accidenta!
- Asezati-va cu atentie, nu va asezati prea rapid, sau cu prea multa forta
- Nu va asezati departe de centrul hamacului
- Daca, incercand sa va asezati, observati ca ati montat hamacul prea jos, repositionati hamacul mai sus si incercati din nou
- Vetii constata ca va fi mai usor sa utilizati hamacul dupa ce incercati de cateva ori


- Utilizarea hamacului sau a scaunului de catre copii se face sub supravegherea unui adult

### Intretinere si reparatii

- Dupa utilizare, demontati hamacul sau scaunul si depozitati-l intr-un loc uscat
- Evitati efectele umezelii, puneti la uscat hamacul sau scaunul imediat ce observati ca s-a udat
- Niciodata nu impachetati hamacul cand este ud, acest lucru poate duce la patarea materialului si slabirea rezistentei in zonele afectate
- Nu lasati hamacul la soare, expus radiatiilor UV, daca nu il folositi. Expunerea in exces la soare duce la decolorarea si slabirea rezistentei materialului
- Petele de pe material se indeparteaza cu un detergent pentru materiale delicate sau sensibile
- Spalarea in masina de spalat este permisa doar daca este indicata pe eticheta
- Spalarea chimica, vopsirea, albirea sau impregnarea materialului duc la slabirea sa si scaderea rezistentei

### Instructiuni de siguranta

- Indepartati pungile in care a fost impachetat hamacul, si nu le lasati la indemana copiilor. Risc de sufocare!
- Nu faceti modificari structurale la scaun sau la hamac
- Mijlocul hamacului nu trebuie sa fie mai jos de 40-50 cm atunci cand este utilizat!
- Inainte de fiecare utilizare, asigurati-va ca nu aveti in buzunare sau in imbracaminte obiecte ascutite care ar putea agata materialul hamacului
- Inainte de fiecare utilizare, verificati materialul, cordelina pentru suspendare si toate partile componente, asigurati-va ca nu prezinta urme de deteriorare
- Nu sariti, nu va leganati, nu folositi hamacul sau scaunul ca dispozitiv sportiv. Risc de accidentare!
- Nu depasiti capacitatea maxima de incarcare! Risc de accidentare!
- Nerespectarea instructiunilor de utilizare duce la pierderea garantiei! Garantia se acorda pentru defectele de material si nu pentru utilizarea neadecvata!

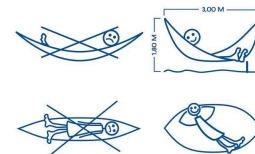

•