

TESTER DIGITAL DE RESPIRATIE JUSTZEN




- (1) Ecran LCD (2) Buton de alimentare
(3) Inhalator de respiratie (4) Compartiment pentru baterii

Caracteristici

1. Test digital de alcool cu alerta sonora.
2. Gama: 0.00-0.19 % BAC & 0.0-1.9 g/l.
3. Raspuns rapid si reluare.
4. Opreire automata.
5. Foloseste 2× baterii alcaline "AAA".

Instalarea bateriei

1. Deschide capacul compartimentului pentru baterii din spatele aparatului.

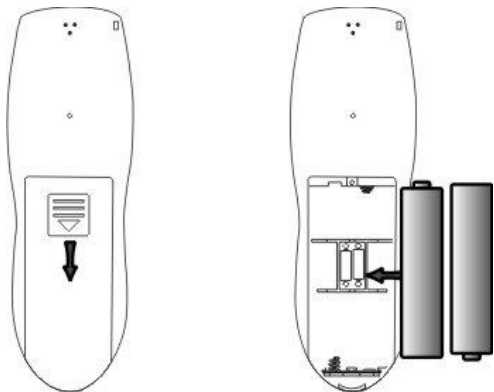

2. Introdu doua baterii alcaline "AAA" (UM-4) cu polaritate corecta, conform indicatiilor.
3. Inapoi capacul compartimentului pentru baterii.

Cum se foloseste testerul de alcool

Incalzire

1. Apasa si mentine butonul de alimentare timp de 1 secunda, ecranul LCD al testerului de alcool se va aprinde cu un bip.

1. bip.
2. Symbolul "incalzire" este afisat, iar numaratoarea de la 10 la 00 a inceput, indicand ca testerul este in modul de incalzire.


Nota.

*Daca prima incalzire esueaza, testerul va fi resetat automat si va incalzi din nou de 1-3 ori.

*Intotdeauna are o cantitate mare de gaz si impuritati adsorbite pe suprafata testerului de alcool; atunci cand este scos pentru prima data din ambalaj sau daca nu a fost folosit o lunga perioada de timp, necesita mai mult timp pentru a curata si incalzi senzorul. Ar trebui sa apesi din nou butonul de alimentare si sa incerci de mai multe ori, daca este posibil.

Testarea

1. Symbolul "Sufla" este afisat cand incalzirea a avut succes, iar numaratoarea de la 10 la 00 a inceput, indicand ca testerul este in modul de testare.

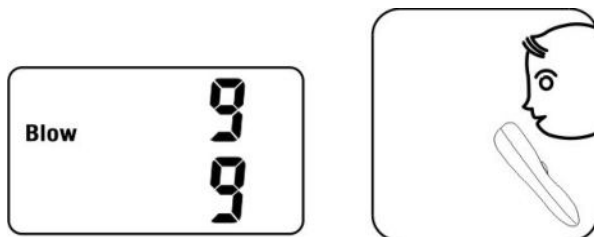


1. Apropie buzele si sufla constant in inhalatorul de respiratie timp de 3-5 secunde.
2. Citeste rezultatul testului de pe ecranul LCD al testerului de alcool.
3. Symbolul "Atentie" este afisat daca concentratia de alcool este la nivelul:
P 0.02% BAC (sau 0.2g/l) pana la 0.05% BAC (sau 0.5g/l)
□ 0.05% BAC (sau 0.5g/l) pana la 0.08% BAC (sau 0.8g/l)



1. Symbolul "Pericol" este afisat cu alerta sonora daca concentratia de alcool este la nivelul:
P Peste si egal cu 0.05% BAC (sau 0.5g/l)
□ Peste si egal cu 0.08% BAC (sau 0.8g/l)

Oprire automata

1. Dupa ce rezultatul este afisat timp de aproximativ 10 secunde, simbolul "OPRIT" va aparea timp de 2-3 secunde si testerul de alcool se va opri.

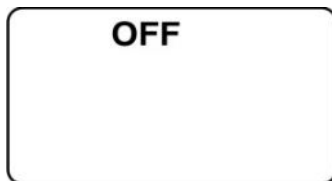

□ Lumina de fundal

Atunci cand testerul este pornit, lumina de fundal LCD se va aprinde pana cand testerul se opreste automat.

2. Daca incalzirea esueaza, testerul se va opri automat.

3. Daca nu se sufla in inhalatorul de respiratie timp de 10 secunde in modul de testare, testerul de alcool se va opri dupa ce ecranul LCD afiseaza rezultatul "0.00% BAC & 0.0 g/l" timp de aproximativ 10 secunde.

Nota

*Pentru a obtine rezultate mai precise, producatorul recomanda sa verifici de 2 sau 3 ori.

Inlocuirea bateriei

Ecranul LCD care clipeste indica o tensiune scazuta a bateriilor, te rugam sa inlocuiesti doua baterii alcaline "AAA".

Specificatii

- Senzor: senzor avansat pe baza de oxid semiconductor pentru alcool
- Gama: 0.00%-0.19% BAC (0.0-1.9g/l)
- Precizie: +0.01-0.02 %BAC
- Tensiune de intrare: 2×1.5V "AAA" baterie alcalina
- Timp de functionare: incalzire: 10s, raspuns: <5s
- Oprire automata: aproximativ 1 minut
- Dimensiune: 102×34×18mm
- Temperatura de mediu: 0°C-40°C

Precauții

-- Dupa consumul de alcool, se recomanda sa astepti 20 de minute, deoarece 20 de minute este un timp aproximativ pentru ca alcoolul sa fie absorbit in sange din organele digestive, iar alcoolul rezidual ramane in gura necesita acest timp pentru a se disipa.

-- Pentru un rezultat precis, nu repeta urmatorul test in termen de 3 minute dupa ultima masurare.

-- Nu fuma si nu manca timp de 20 de minute inainte de testare.

-- Nu folosi produse chimice pentru a curata testerul direct.

-- Nu sufla lichid in conducta de respiratie.

-- Nu utiliza substante excitante in apropierea testerului, cum ar fi vopsea, insecticide, alcool.

-- Nu plasa testerul intr-un mediu inchis cu aer contaminat.

-- Modificarea sau manipularea componentelor interne ale unitatii poate cauza o defectiune.

-- Unitatea este proiectata pentru a fi utilizata ca un ajutor pentru a promova o conducere responsabila.

Nu ar trebui utilizata in anticiparea utilizarii sau operarii vehiculelor, utilajelor sau echipamentelor.

www.dishop.ro

- Unitatea nu face nicio referire la continutul de alcool din sange sau alte masuri de intoxicatie promovate de guverne, institutii medicale sau alte agentii sau organizatii.
- Rezultatul acestui test de alcool ofera BAC doar pentru referinta, producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legala.
- Fiecare organism individual reactioneaza diferit la alcool. O persoana poate deveni legal incapabila de a conduce la un nivel sub limita legala a alcoolului in sange.