


INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE CANA SPUMATOARE DE LAPTE JUSTZEN

Caracteristică

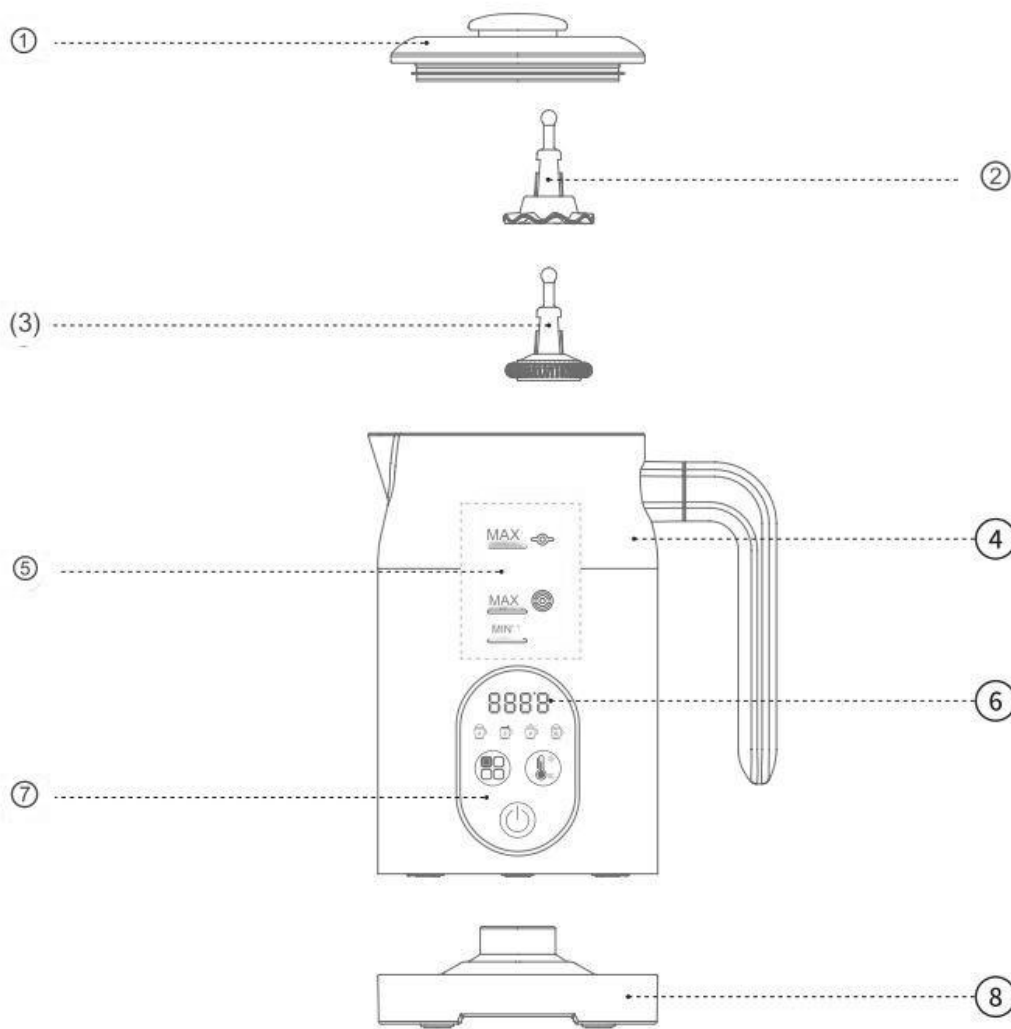

1) Capac

3) Padel de spumare

(5) Indicatoare de linie de umplere (interior)

7) Panoul de control

2) Paleta de agitare


4) ulcior

6 display LED

8 Baza

INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE CANA SPUMATOARE DE LAPTE JUSTZEN


MOD DE FOLOSIRE:

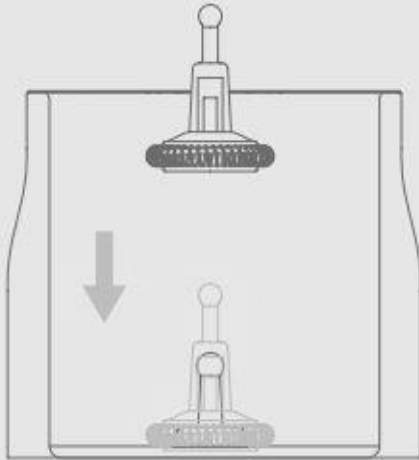

Configurați spumatorul de lapte pentru utilizare

1. Scoateți capacul din ulcior.
2. Poziționați capătul pătrat al paletii de spumare (padelă de amestecare pentru modul 3) peste arborele din partea de jos a ulciorului. Rotiți paleta până când se aliniază cu arborele, apoi împingeți paleta în jos până când este fixată
3. Pentru spumă rece, spumă subțire sau spumă groasă, umpleți ulciorul între liniile

MIN și  MAX.

Pentru a încălzi laptele sau ciocolata, umpleți ulciorul între liniile MIN și  MAX.



Umplerea excesivă poate face ca dispozitivul de spumare a laptelui să se reverse când se utilizează o setare de spumare. Nu umpleți excesiv ulciorul.

4. Pune capacul pe ulcior.
5. Așezați ulciorul pe bază.
6. Conectați cablul de alimentare la o priză de 220-240V.


SETAREA APARATULUI:


1. După conectarea la sursa de alimentare, indicatorul luminos de pe panoul de control se aprinde și numerele ecranului LED clipesc.

2. Selectarea modului și a temperaturii

- MOD 1 SPUMĂ CALDE GROSĂ: Apăsați pe modul

butonul  pentru a selecta modul ,


indicatorul 00 va fi aprins, celelalte lumini indicatoare de mod vor fi stinse, iar temperatura este implicită la 65°C. Apăsați butonul de temperatură  pentru a alege între 55°C -


60°C-65°C-70°C. Apăsați butonul pornit/  oprit

și mașina intră în starea de funcționare. Temperatura reală a lichidului detectat este afișată pe ecranul LED și mașina pornește după 4 secunde. După

60-90 de secunde de lucru, se oprește automat (specific timpul se bazează pe atingerea temperaturii), iar mașina intră în starea de conservare a căldurii. MODUL

- 2 CALDE SUBTIRE SPUMĂ: Apăsați butonul de

mod pentru  a selecta modul 2, indicatorul

lumina va fi aprinsă, alte lumini indicatoare de mod vor fi stinse, iar temperatura este implicită la 65°C. Apăsați butonul de temperatură  pentru a alege între 55°C -




60°C-65°C-70°C. Apăsați butonul pornit/  și mașina intră în starea de



funcționare. Temperatura reală a lichidului detectat este afișată pe ecranul LED și mașina pornește după 4 secunde. După 60-90 de secunde de lucru, se oprește automat (timpul specific se bazează pe atingerea temperaturii), iar mașina intră în starea de conservare a căldurii.



INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE CANA SPUMATOARE DE LAPTE JUSTZEN

- MODUL 3 LAPTE CALDE/CIOCOLATĂ: Apăsați butonul de mod pentru  a selecta modul

 indicatorul luminos va fi aprins, celelalte lumini indicatoare de mod vor fi stinse, iar temperatura este implicită la 65°C. Apăsați butonul de temperatură pentru  a alege între 55 °C -60 °C -65 °C -70 °C. Apăsați butonul pornit/oprit  și mașina intră în stare de funcționare. Temperatura reală a lichidului detectat este afișată pe ecranul LED și mașina pornește după 4 secunde. După 60-90 de secunde de lucru, se oprește automat (timpul specific se bazează pe atingerea temperaturii), iar mașina intră în starea de conservare a căldurii.

MODUL 4 SPUMĂ GRĂ RECE: Apăsați butonul de mod pentru a selecta modul 4 , indicatorul luminos va fi aprins, alte lumini indicatoare de mod vor fi stinse, iar temperatura este implicită -. Temperatura nu poate fi selectată. Apăsați butonul pornit/oprit și  mașina intră în starea de funcționare. După 60-90 de secunde de lucru, se oprește automat.

3. Programul de conservare a căldurii

Când sunt selectate modurile 1, 2 și 3, mașina va intra automat în programul de conservare a căldurii după finalizarea lucrării. Indicatoarele luminoase ale butonului de pornire/oprire și ale butonului de mod corespunzător clipesc, iar temperatura este constantă la $65\pm 5^{\circ}\text{C}$. Aparatul se agită timp de 1 min la fiecare 5 minute. După 30 de minute, aparatul nu mai ține cald și intră în modul de așteptare.

4. Pentru a opri programul în orice moment, apăsați comutatorul.


INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE CANA SPUMATOARE DE LAPTE JUSTZEN

Curățați spumatorul de lapte după fiecare utilizare pentru a asigura cea mai bună aromă posibilă și pentru a preveni coacerea laptelui în interiorul ulciorului.

Deconectați întotdeauna aparatul de spumare a laptelui și lăsați-l să se răcească la temperatura camerei înainte de curățare. Nu utilizați tampoane de curățat metalice, pulberi abrazive sau detergenți chimici aspru pe oricare dintre părțile sau componentele unui spumant de lapte.

Lăsați toate părțile să se usuce bine înainte de utilizare sau înainte de depozitare.

| Părți | Metode și instrucțiuni de curățare |
|---------------------|---|
| Capac | Scoateți din ulcior înainte de curățare. Se poate spăla în mașina de spălat vase. |
| Ulcior | Scoateți ulciorul de la bază înainte de curățare. Cu o cârpă, spălați manual interiorul ulciorului cu apă fierbinte și săpun de vase și clătiți-l cu apă curată și caldă. Cu o cârpă abia umedă, spălați manual exteriorul ulciorului și ștergeți-l pentru a preveni striății. NU clătiți exteriorul ulciorului. NU depozitați lichid în ulcior. |
| Vâslă de spumă | Scoateți din ulcior înainte de curățare. Se poate spăla în mașina de spălat vase. |
| Baza | Cu o cârpă abia umedă, ștergeți particulele vizibile de pe bază după cum este necesar. Lăsați să se usuce bine înainte de a pune ulciorul. |
| Cablu de alimentare | Cu o cârpă abia umedă, ștergeți particulele vizibile de pe cablul de alimentare după cum este necesar. NU pliați cablul de alimentare când îl depozitați. |

| ⚠️ AVERTIZARE | |
|---|--|
|  | Ulciorul și baza conțin componente electrice. Pentru a evita incendiul, șocurile electrice sau vătămările personale, NU spălați la mașină, clătiți sau scufundați baza spumantului de lapte, ulciorul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau alte lichide. |

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE CANA SPUMATOARE DE LAPTE JUSTZEN

Sfaturi utile:

Urmați aceste sfaturi și trucuri pentru a vă asigura că vă răsfățați cu cea mai bună băutură posibilă.

| Bacsis | Cum se face și de ce |
|--|---|
| Cu cât lichidul este mai rece, cu atât mai bine. | Utilizați întotdeauna cel mai rece și mai proaspăt lapte sau alternativă de lapte posibil înainte de spumare. La spumare, milioane de bule de aer minuscule sunt introduse în lichid. Cu cât durează mai mult pentru încălzire, cu atât mai mult aer poate fi infuzat în lichid. Acest lucru îmbunătățește imediat calitatea spumei și reduce șansele de opărire. Gata cu zilele proaste cu spumă! Notă: laptele cald nu va face spumă corespunzător. |
| Nu toate alternativele de lapte produc spumă. | Laptele de ovăz și soia va crea spumă utilizând setările de spumă caldă sau rece. Laptele de cocos se va spuma numai folosind setarea de spumă rece. |
| Infuzați-vă spuma cu aromă. | Înainte de a spuma, adăugați mirodenii aromate în ulcior, cum ar fi scorțișoara, cardamomul sau nucșoara, sau alte articole parfumate, cum ar fi lavanda. Cu cât lăsați ingredientele să se înmoaie mai mult, cu atât aromele vor fi mai puternice. |
| Faceți spumă demnă de latte. | De îndată ce spumatorul termină de spuma caldă, ridicați ulciorul de pe bază, puneți degetul mare pe capac și răsușiți-l bine! Acest lucru vă ajută să oferiți spumei dumneavoastră de latte luciul pe care îl merită. |